


1 Установочная страница

- [1.1 Приветственная страница](#)
- [1.2 Лицензионное соглашение](#)
- [1.3 Настройка даты и времени](#)
- [1.4 Настройка параметров сети](#)
- [1.5 Создание административного кода](#)
- [1.6 Завершение настройки](#)

1.1 Приветственная страница

Первый запуск meet2b s сопровождается обязательной первоначальной настройкой, которая состоит из нескольких шагов. Первым является вступительная страница на которой доступен выбор языка системы (Русский или Английский).

Для продолжения необходимо нажать кнопку "Приступить к настройке"

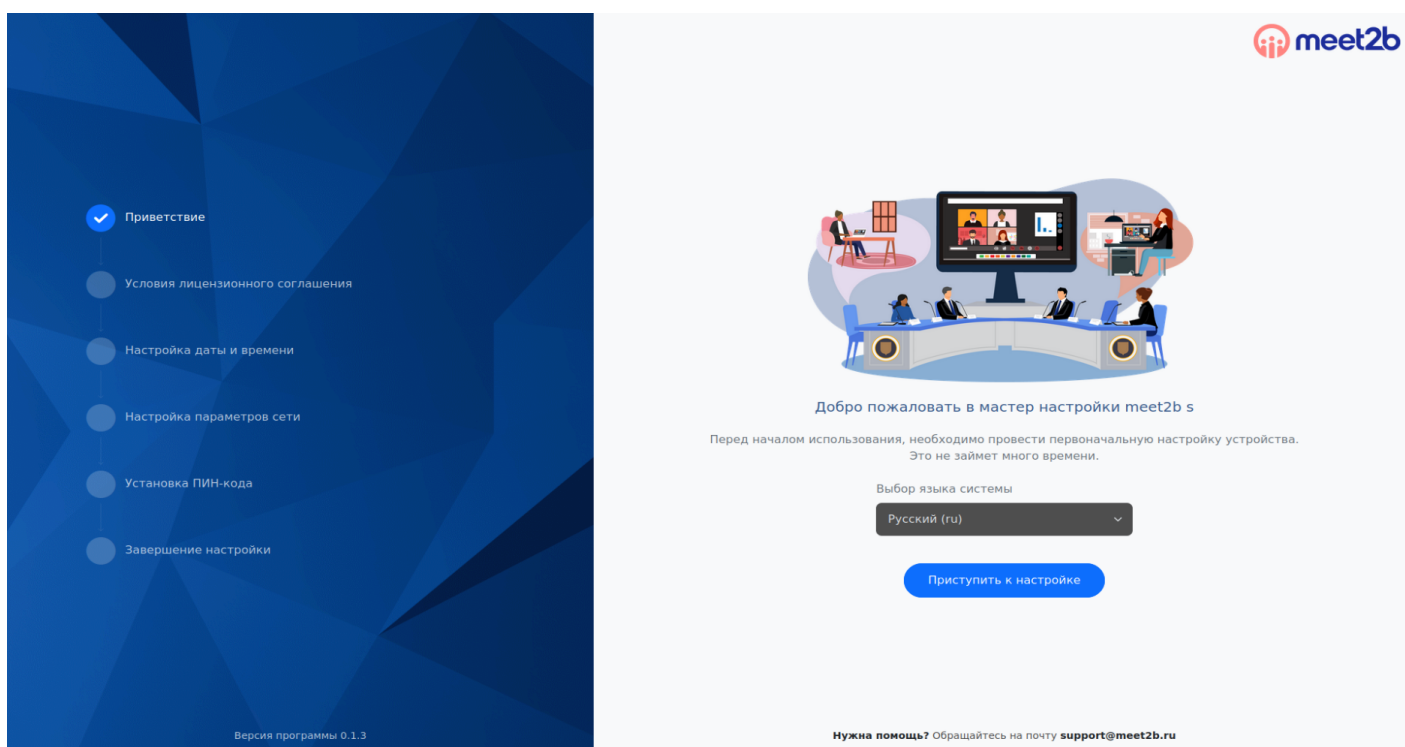

Варианты шагов:

- ✓ Приветствие
- Условия лицензионного соглашения
- Настройка даты и времени
- Настройка параметров сети
- Установка ПИН-кода
- Завершение настройки

Версия программы 0.1.3

meet2b s

Добро пожаловать в мастер настройки meet2b s

Перед началом использования, необходимо провести первоначальную настройку устройства. Это не займет много времени.

Выбор языка системы


Русский (ru)

Приступить к настройке

Нужна помощь? Обращайтесь на почту support@meet2b.ru

1.2 Лицензионное соглашение

Второй этап представлен в виде страницы с Лицензионным соглашением. Рекомендуется к прочтению перед нажатием на кнопку "Продолжить"

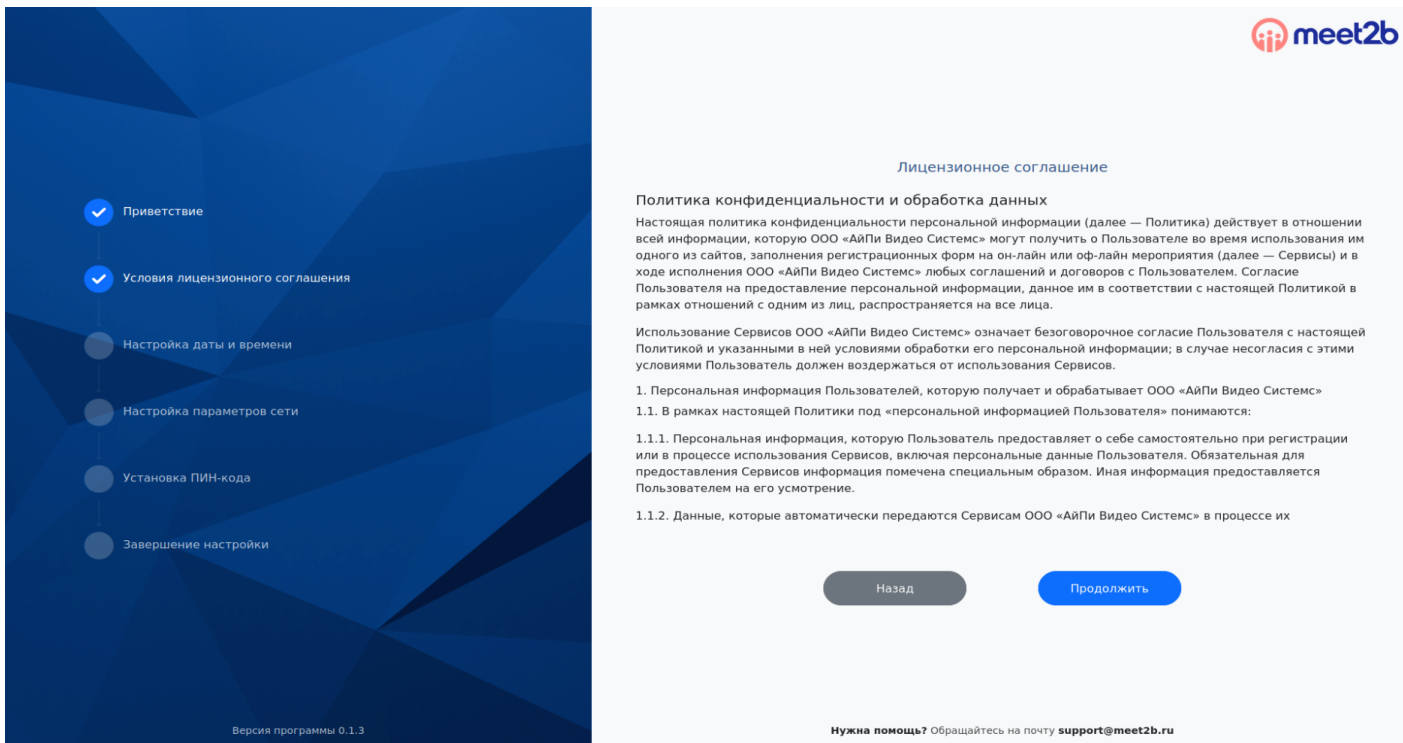

The screenshot shows a software setup interface for Meet2b. On the left, a vertical progress bar lists six steps: 'Приветствие', 'Условия лицензионного соглашения', 'Настройка даты и времени', 'Настройка параметров сети', 'Установка ПИН-кода', and 'Завершение настройки'. The second step, 'Условия лицензионного соглашения', is currently active and highlighted with a blue checkmark. The main content area on the right displays the 'Лицензионное соглашение' (License Agreement) text, which includes a confidentiality policy and terms of service. At the bottom of the content area, there are two buttons: 'Назад' (Back) and 'Продолжить' (Continue). The Meet2b logo is in the top right corner, and the version number 'Версия программы 0.1.3' is in the bottom left corner.

meet2b

Лицензионное соглашение

Политика конфиденциальности и обработка данных

Настоящая политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «АйПи Видео Системс» могут получить о Пользователе во время использования им одного из сайтов, заполнения регистрационных форм на он-лайн или оф-лайн мероприятия (далее — Сервисы) и в ходе исполнения ООО «АйПи Видео Системс» любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, распространяется на все лица.

Использование Сервисов ООО «АйПи Видео Системс» означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

- Персональная информация Пользователей, которую получает и обрабатывает ООО «АйПи Видео Системс»
 - 1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются:
 - 1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
 - 1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам ООО «АйПи Видео Системс» в процессе их

Назад Продолжить

Версия программы 0.1.3


Нужна помощь? Обращайтесь на почту support@meet2b.ru

1.3 Настройка даты и времени

Третий этап представляет из себя настройку даты и времени. Для перехода на следующий этап настройки необходимо настроить:

- Часовой пояс
- Время
- Дату

Время и дата изначально имеют привязку к часовому поясу и меняются автоматически, однако доступна возможность персонально настроить их

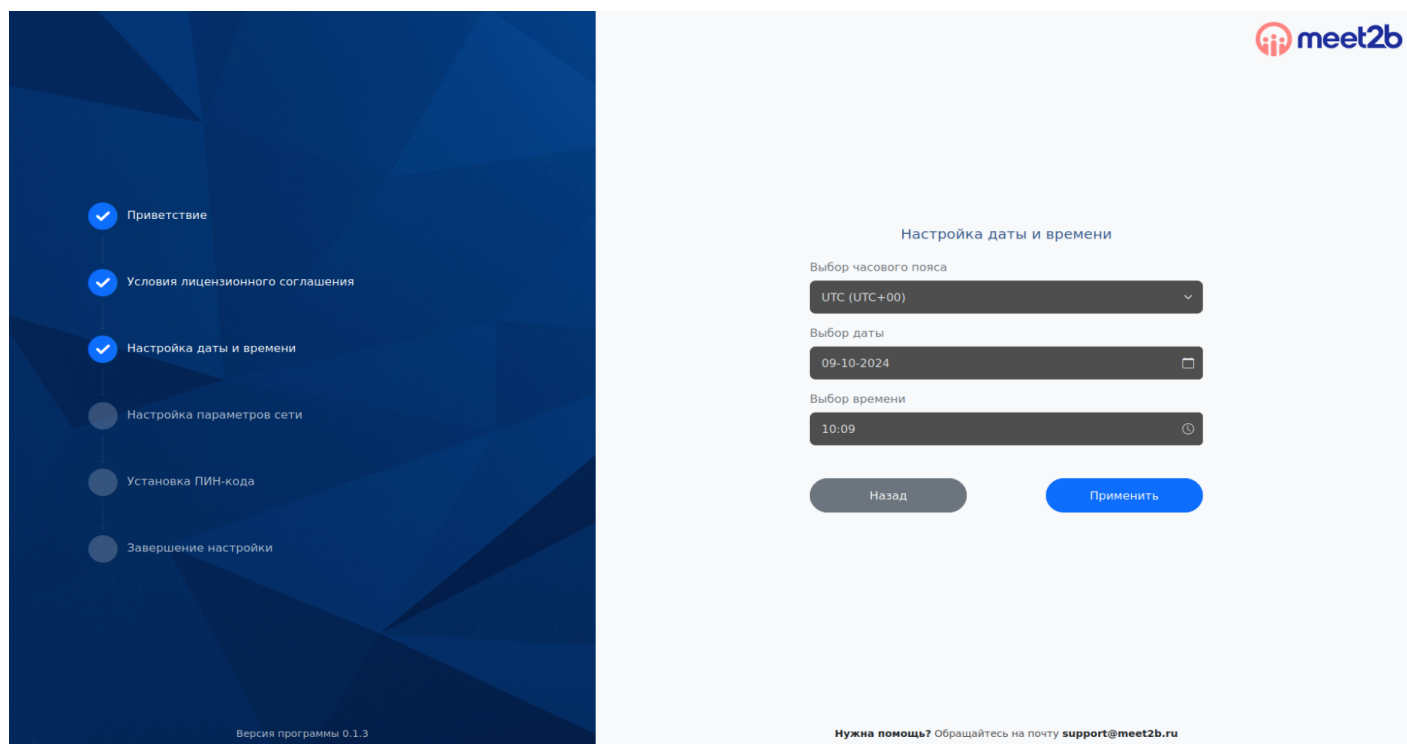

1.4 Настройка параметров сети

Четвёртый этап представлен сетевыми настройками. meet2b s может быть установлен и настроен в локальную сеть, либо во внешнюю.

Для локальной сети:

- Необходимо включить или отключить DHCP
- Ввести IP адрес вашей сети (если DHCP не включено)
- Указать маску (если DHCP не включено)
- Ввести шлюз вашей сети (если DHCP не включено)
- Указать DNS (необязательное поле)

Для внешней сети:

- Необходимо включить или отключить DHCP
- Ввести IP адрес вашей сети (если DHCP не включено)
- Указать маску (если DHCP не включено)
- Ввести шлюз вашей сети (если DHCP не включено)
- Указать DNS (необязательное поле)
- Указать внешний IP адрес (по данному адресу будет происходить внешнее подключение)

- ✓ Приветствие
- ✓ Условия лицензионного соглашения
- ✓ Настройка даты и времени
- ✓ **Настройка параметров сети**
- Установка ПИН-кода
- Завершение настройки

Версия программы 0.1.3

Настройка параметров сети

DHCP

Включено

IP адрес

10.10.1.82

Маска сети

255.255.255.0

Адрес шлюза

10.10.1.254

DNS

8.8.8.8

Разделяйте IP-адреса запятыми

Назад


Применить

Нужна помощь? Обращайтесь на почту support@meet2b.ru

1.5 Создание административного кода

Пятый этап представляет собой создание кода для доступа к административной части интерфейса meet2b s. Код состоит из 4х знаков и допускаются только цифры.

Данную настройку можно пропустить, код установится по умолчанию 0000

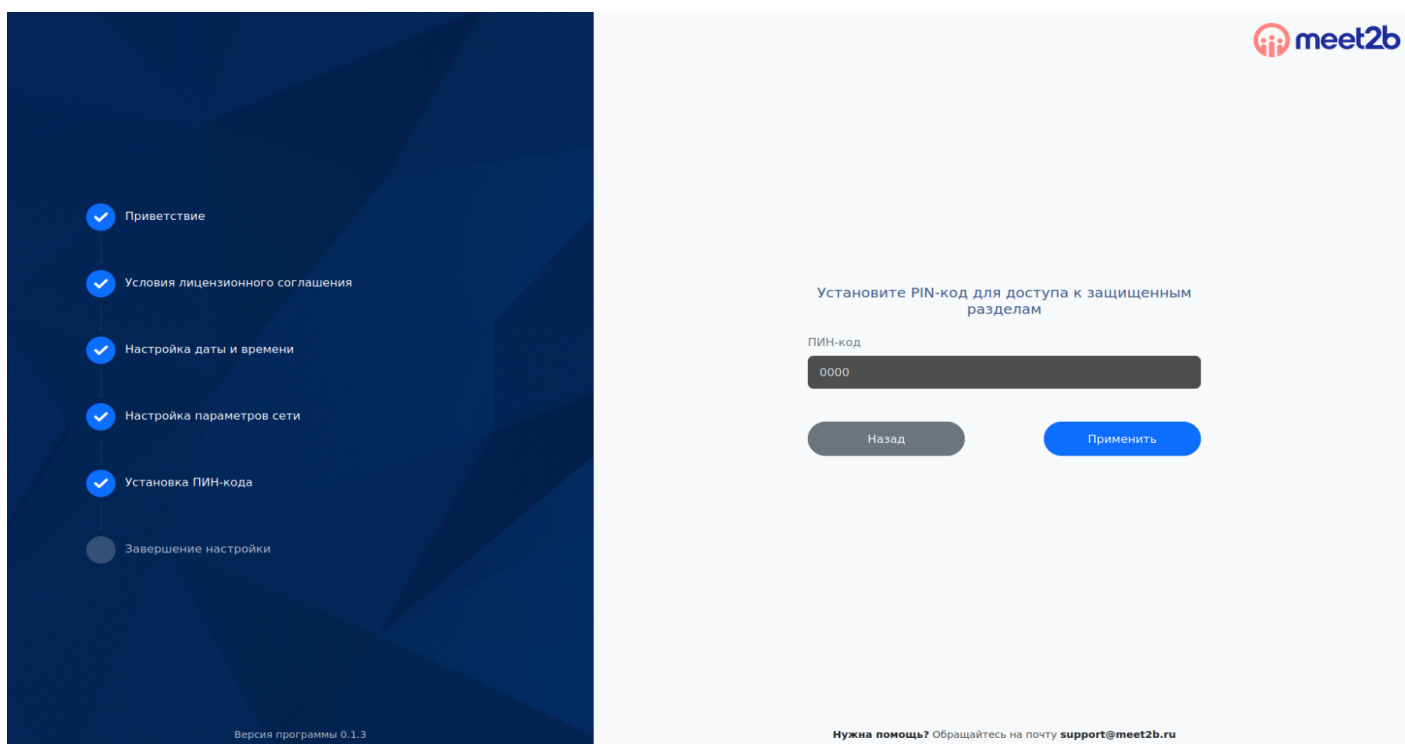

1.6 Завершение настройки

Последний этап представляет из себя применение всех указанных параметров системы. После успешного применения meet2b s автоматически перезагрузится.

Не рекомендуется в момент настройки отключать компьютер от питания или сети