


# 4 Настройки СИСТЕМЫ

- [4.1 Общие настройки](#)
- [4.2 Дисплей](#)
- [4.3 Аудио](#)
- [4.4 Запись видео](#)
- [4.5 Сеть](#)
- [4.6 Обновление](#)
- [4.7 О системе](#)
- [4.8 ПИН-код](#)
- [4.9 Сброс системы](#)

# 4.1 Общие настройки

Общие настройки представлены следующими параметрами:


- Язык системы
- Часовой пояс
- Дата
- Время

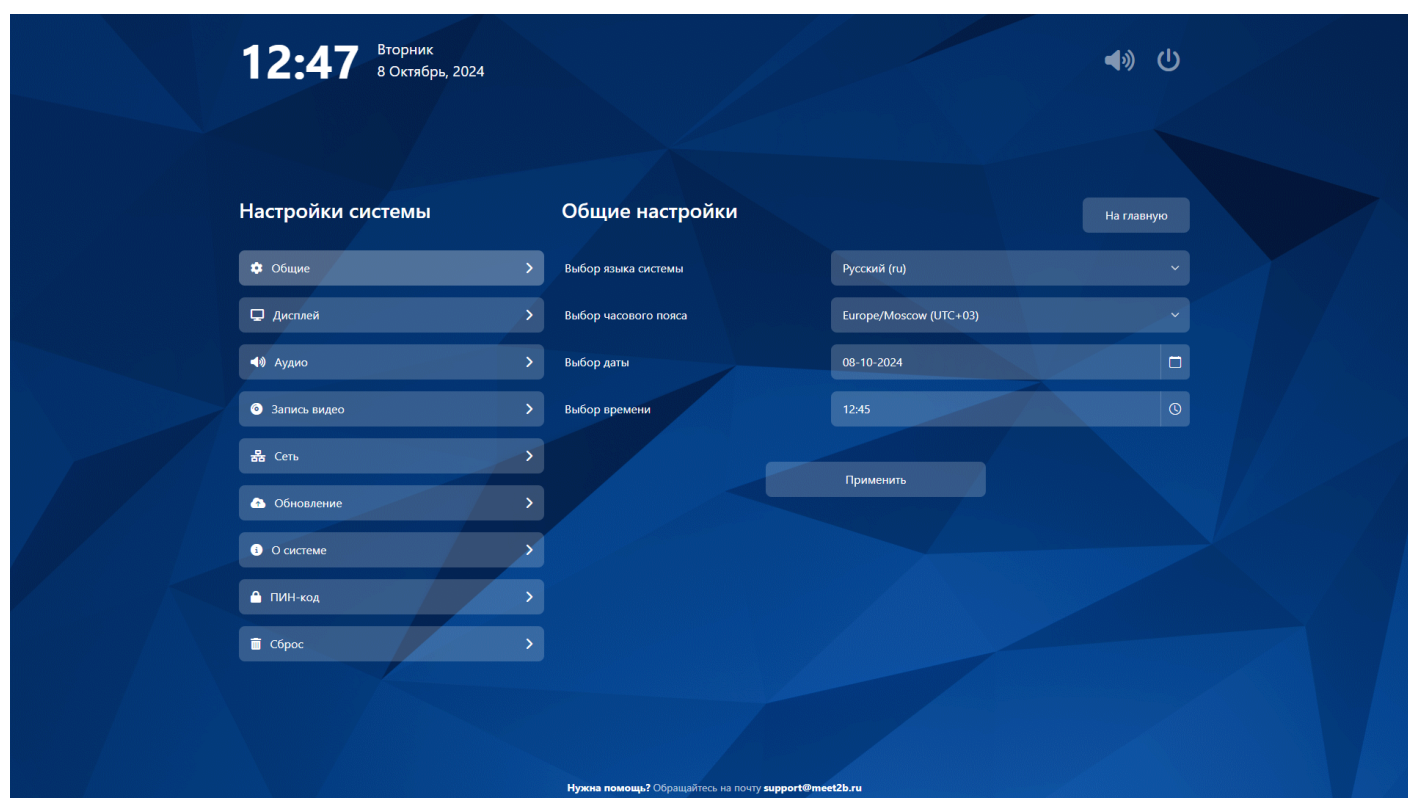

# 4.2 Дисплей

Настройки дисплеев представлены следующими параметрами:


- Изменение положения дисплеев
- Имя дисплея
- Режим дисплея (разрешение и fps)
- Алиас - описание дисплея
- Позиция x,y
- Индекс

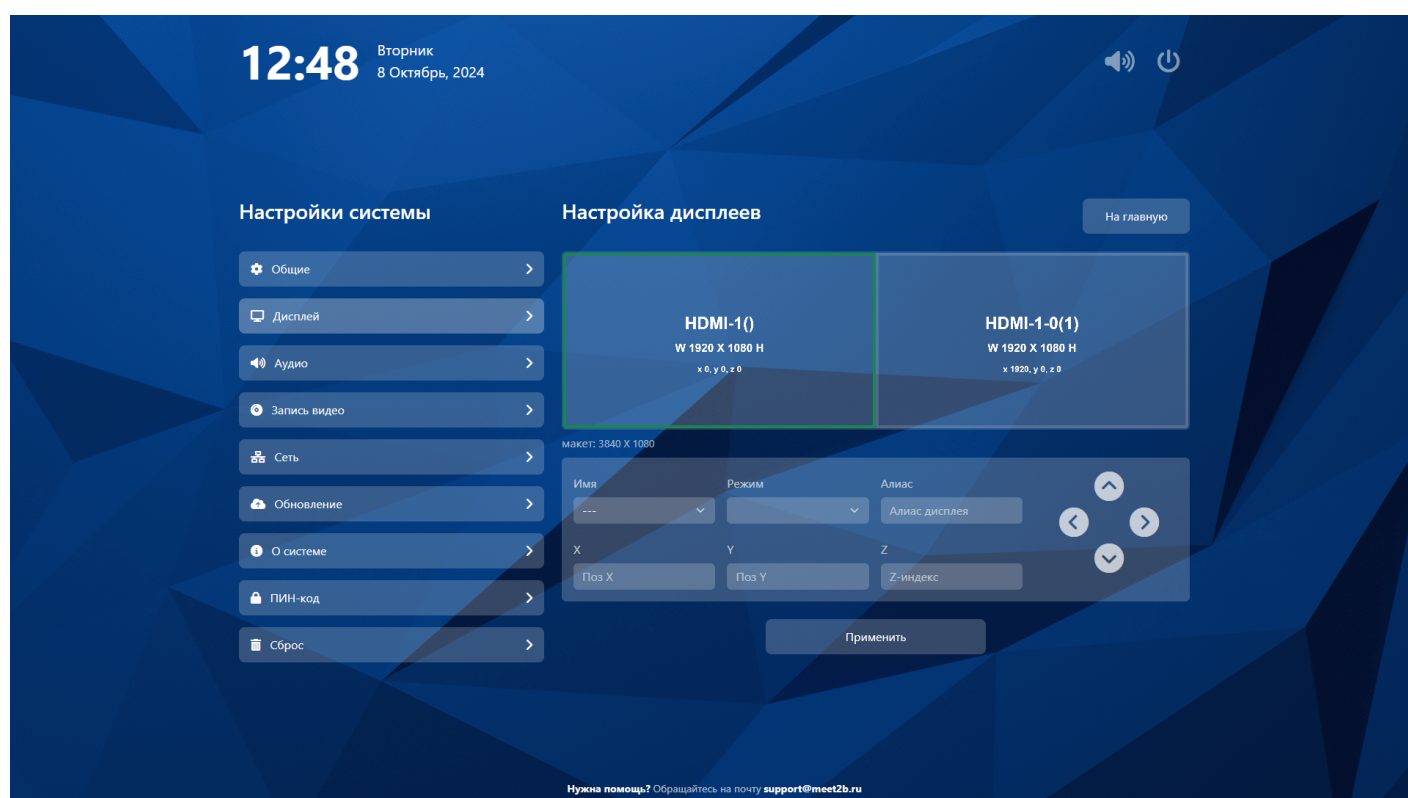

# 4.3 Аудио

Настройки аудио представлены следующими параметрами:


- Выбор устройства ввода
- Громкость устройства ввода
- Выбор устройства вывода
- Громкость устройства вывода
- Тест - позволяет прослушивать самого себя для более точной настройки громкости микрофона

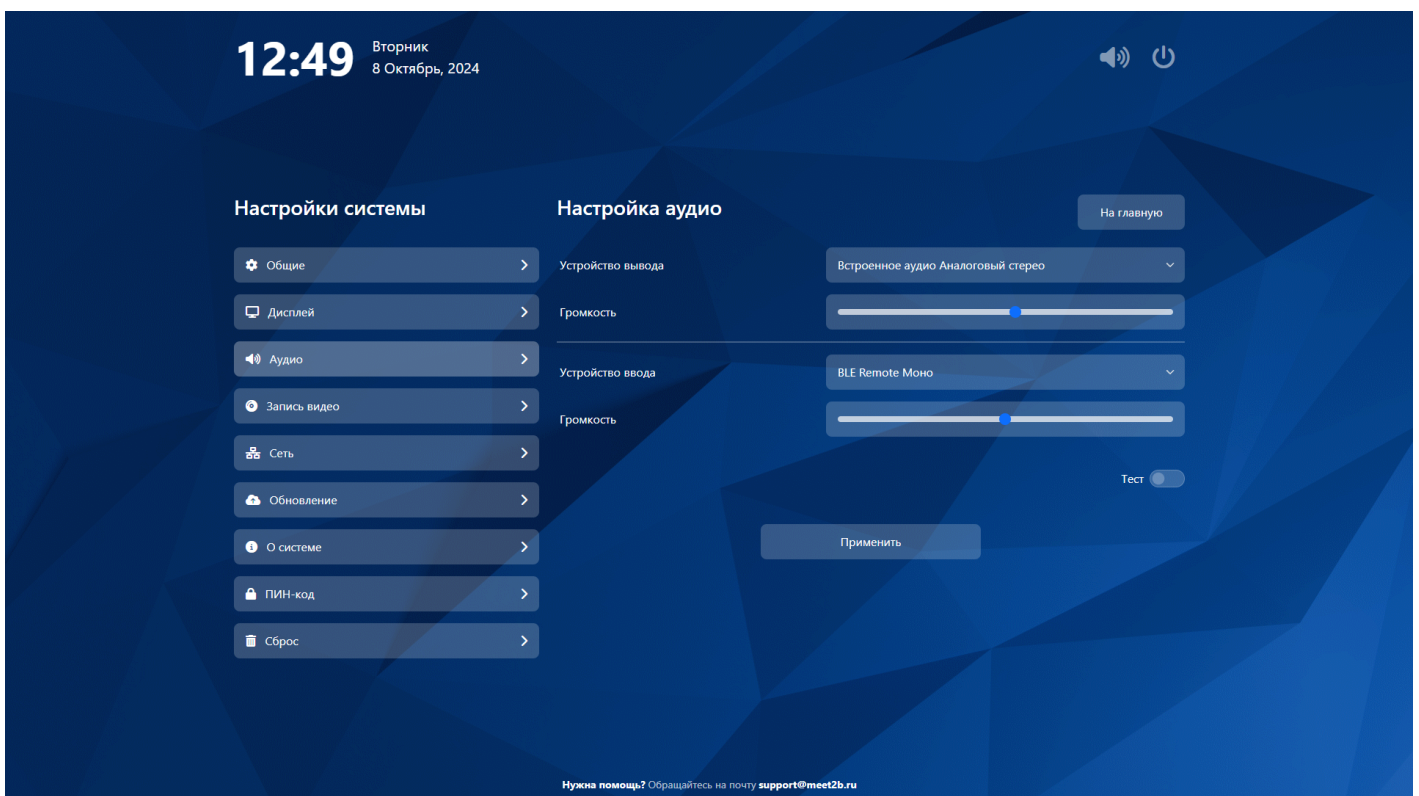

# 4.4 Запись видео

Настройки записи видео представлены следующими параметрами:


- Разрешение записи (по умолчанию 1920x1080)
- Длительность записи - время после которого запись будет остановлена автоматически

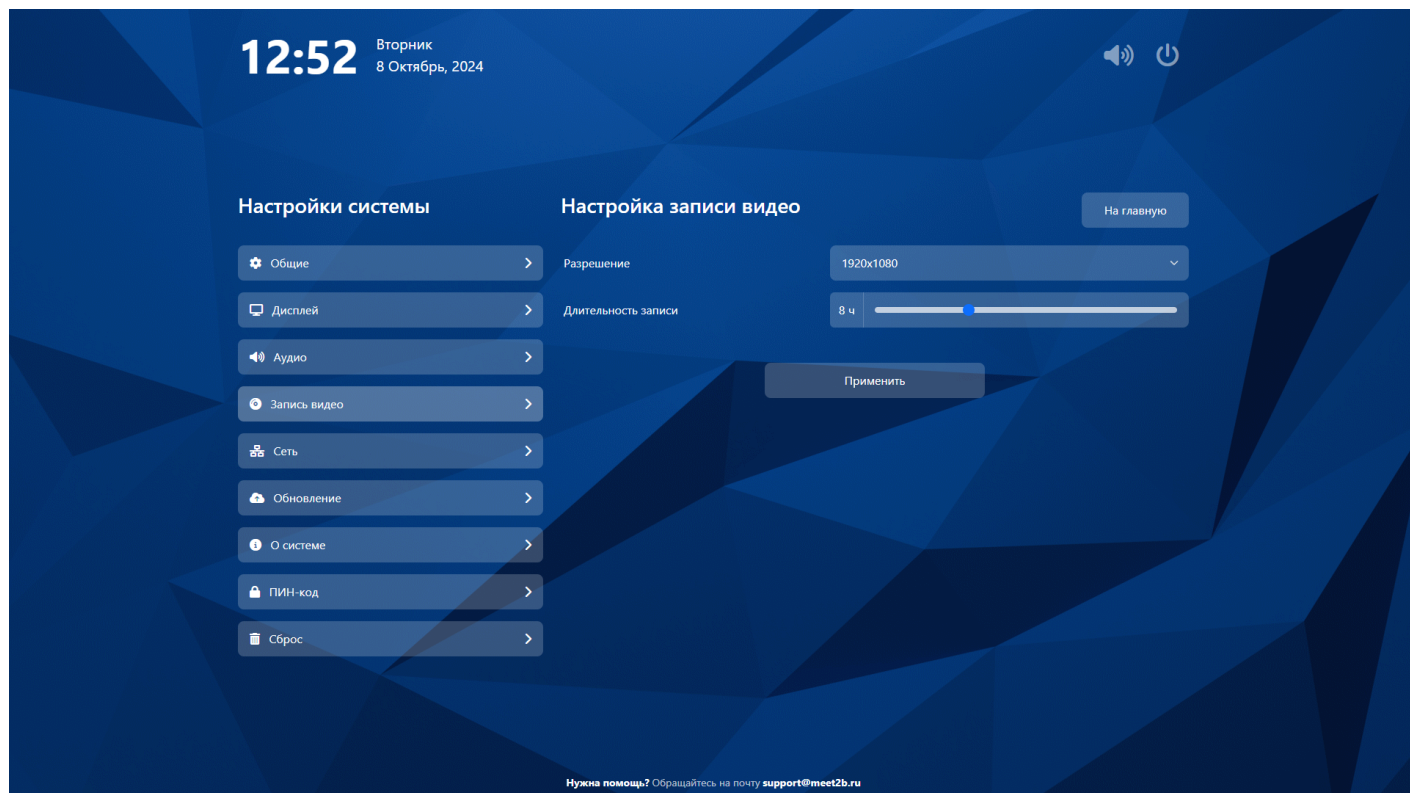

# 4.5 Сеть

Настройки сети представлены следующими параметрами:

- Тип подключения (по умолчанию проводное)
- DHCP
- IP адрес
- Маска сети
- Адрес шлюза
- DNS

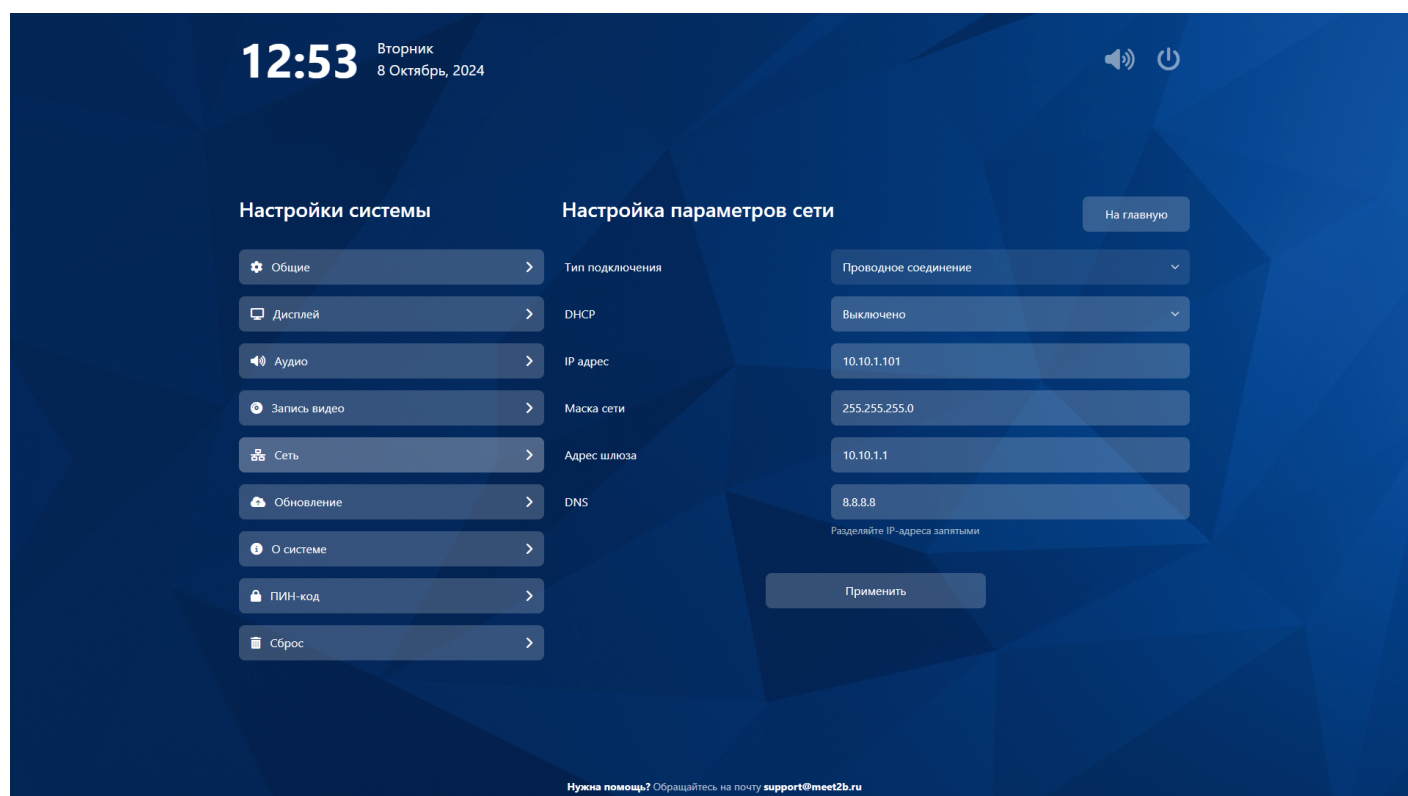

После изменения сетевых настроек происходит автоматическая перезагрузка meet2b s

# 4.6 Обновление


Данная настройка создана для обновления системы через специальный патч-файл. При необходимости актуализации версии системы владелец meet2b s может обновить систему самостоятельно.



# 4.7 О системе


На данной странице представлена краткая сводка информации о состоянии системы:

- Версия прошивки
- Свободное место
- Общий объём хранилища

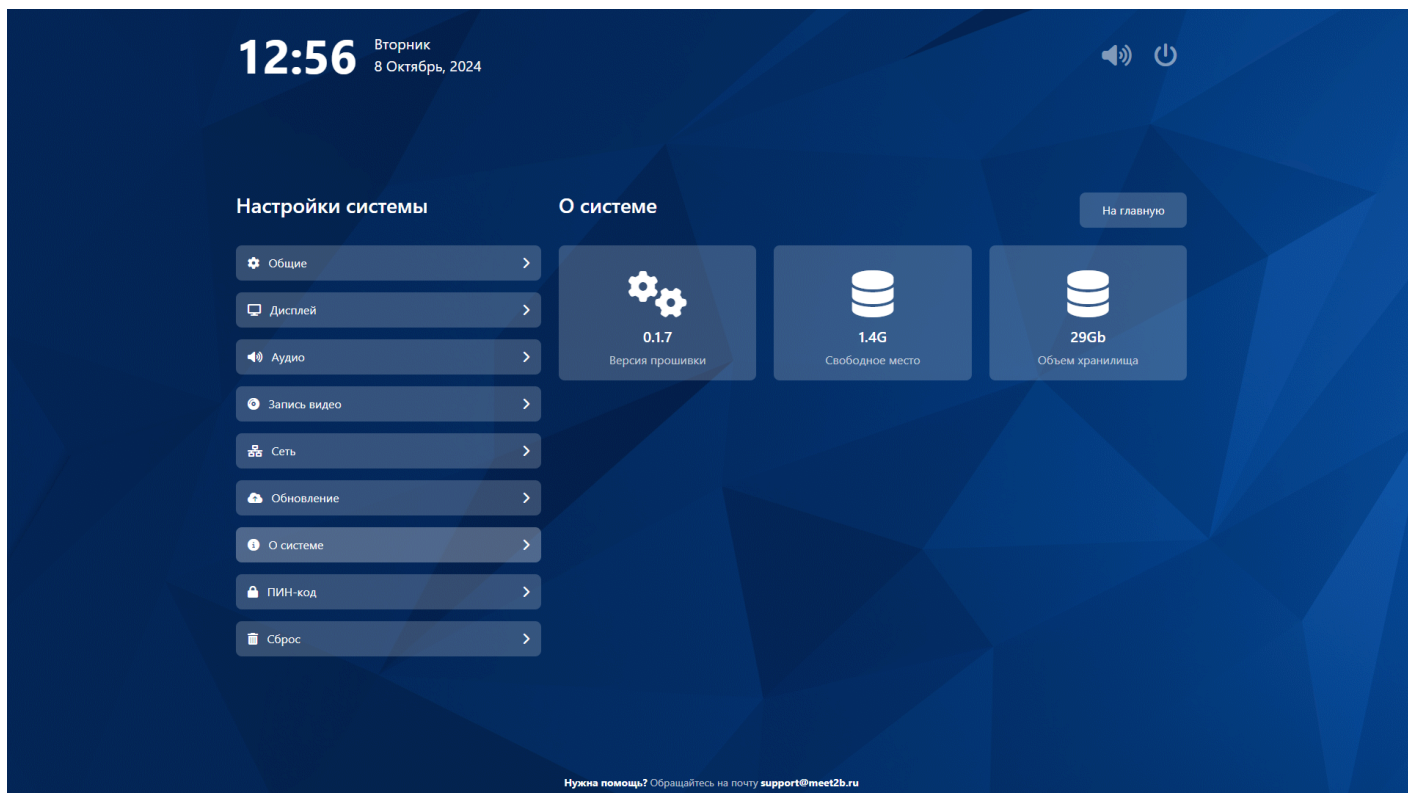


# 4.8 ПИН-код

На данной странице представлена возможность изменения установленного ранее (или по умолчанию) пин-кода. Обязательным условием пин-кода являются 4 цифры

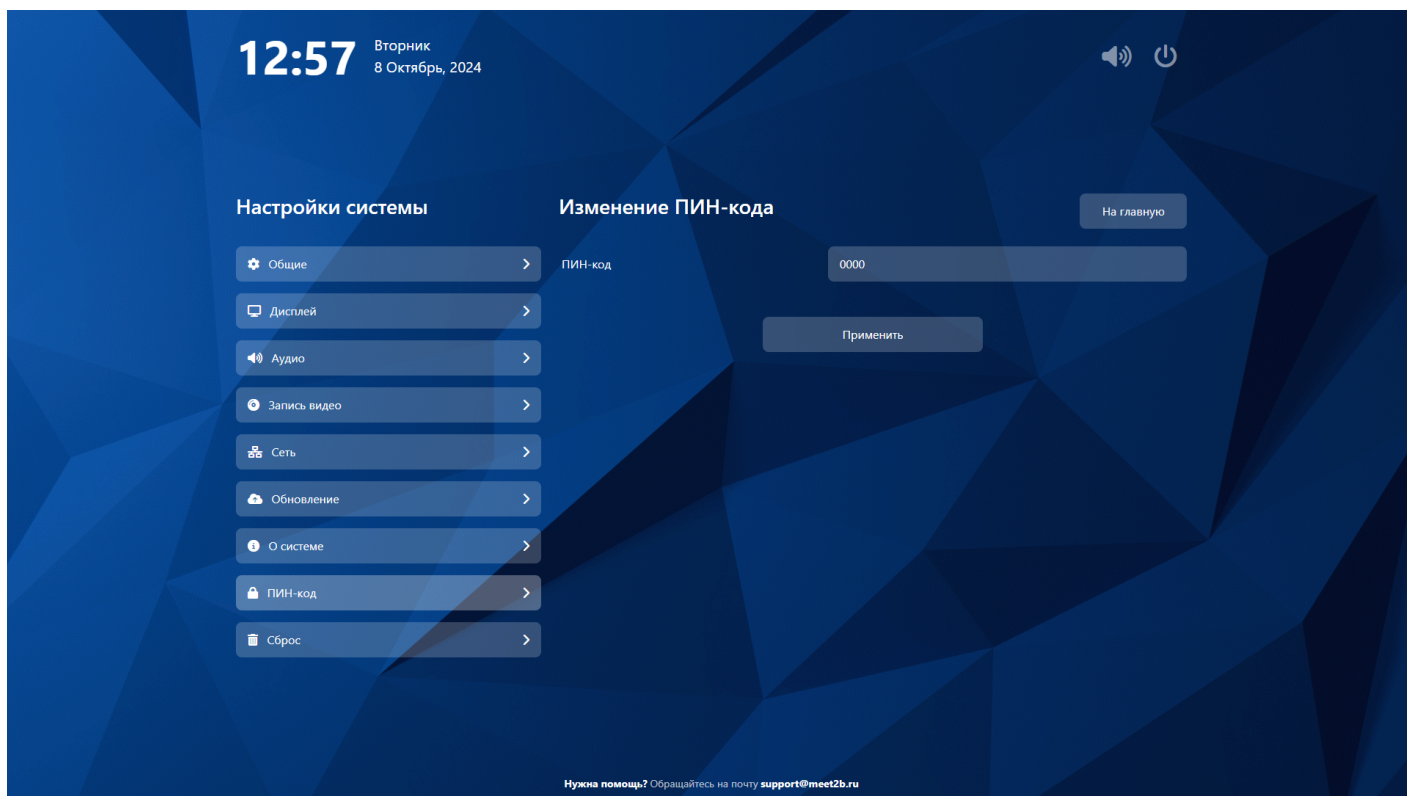

# 4.9 Сброс системы

На данной странице представлена возможность вернуть систему в её первоначальное состояние. Обратите внимание, что при сбросе системы происходит удаление всех созданных мероприятий, архивов записей, всех настроек системы, всех созданных пользователей.

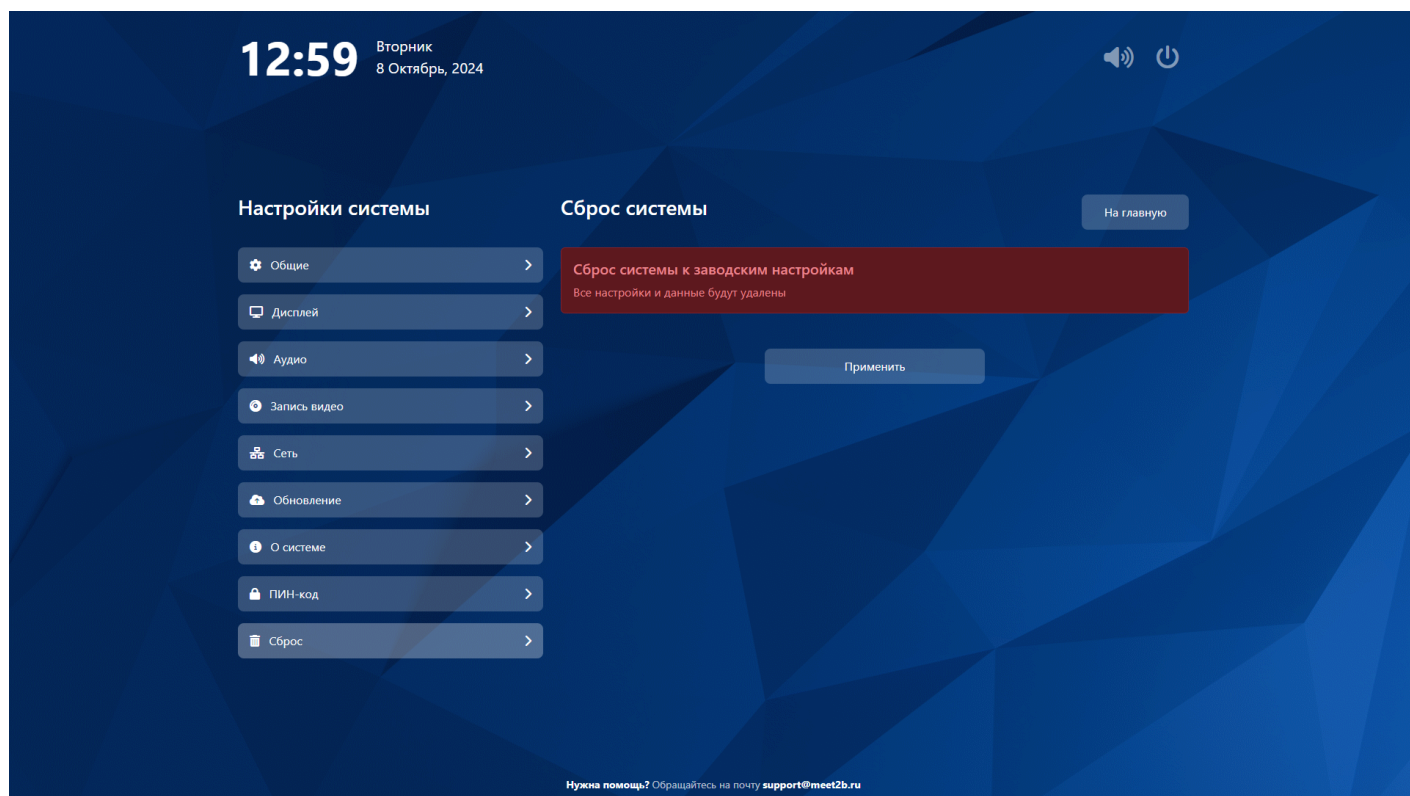

Процесс сброса системы необратим и сопровождается автоматическим перезапуском сервера с последующим запуском на странице Первоначальной настройки системы