


9. Макет ВИДЕОСТЕНЫ

- [9.1 Управление макетом](#)

9.1 Управление макетом

Макет с параметрами общей ширины и высоты рассчитанной по параметрам существующих дисплеев. Макет так же включает в выводе все дисплеи с их параметрами. При изменении параметров дисплеев или добавлении / удалении, параметры макета пересчитываются автоматически. Для управления дисплеями необходимо на странице "Процессор" нажать кнопку "Макет".

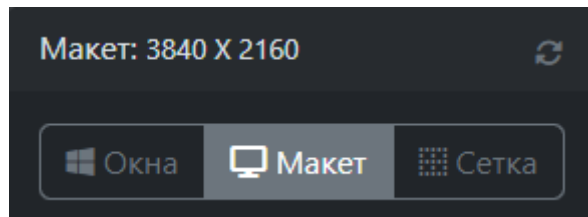

- Алиас (добавление короткого имени дисплея)
- Имя (доступен выбор среди активным дисплеев)
- Режим (предназначено для смены разрешения и частоты обновления экрана)
- Изменение позиции (x,y)
- Размеры дисплея (по умолчанию изменение заблокировано)
- Z-индекс (чем ниже значение, тем окно выше на макете)
- Включение/отключение дисплея

Для сохранения введённых параметров необходимо нажать кнопку "Сохранить макет". После применения изменений происходит промаргивание всех активных дисплеев.

Недоступно редактирование сразу нескольких дисплеев, применение настроек необходимо делать для каждого дисплея отдельно.

При изменении дисплея несколькими людьми одновременно, необходимо делать синхронизацию дисплеев.

