


2.6 Заполнять дисплей

Функция позволяет при перетаскивании и добавлении нового окна в макет автоматически растянуть окно на всю высоту и ширину дисплея, тем самым заполнить его полностью. Для включения необходимо активировать переключатель на странице "Процессор" в блоке "Опции".

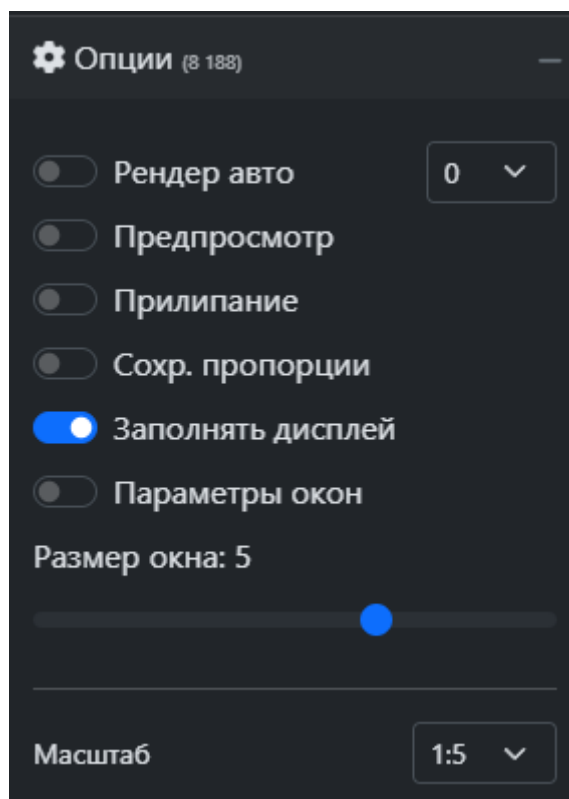

Если данная функция активна, то параметр "Размер окна" будет игнорироваться.

Revision #8

Created 16 May 2022 10:46:49 by gorelov

Updated 22 July 2025 08:36:33 by gorelov