


4.1 Создание и управление сеткой

Функция отвечает за создание сетки и отображения её на макете для персональной конфигурации размещения видеовходов. Для открытия страницы создания сетки необходимо на странице "Процессор" нажать на кнопку "Сетка"

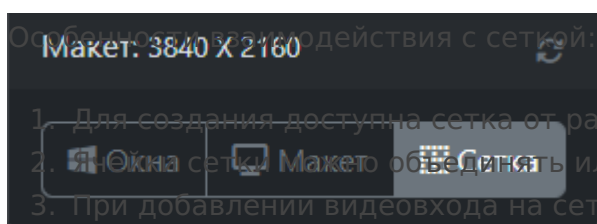

Для выбора размеров сетки необходимо нажать кнопку "Создать сетку", после чего мышкой выделить сколько в ширину и высоту клеток отобразить.



Для объединения/разделения клеток, необходимо на макете нажать по нужным клеткам ЛКМ. После выбора ячеек необходимо нажать кнопку "Объединить" или "Разделить". Сетка не поддерживает Г-образный тип объединения ячеек.

Для сохранения сетки необходимо указать описание, которое будет выступать именем

сетки и нажать "Сохранить". Сохранённая конфигурация сетки будет в выпадающем списке "Имя". Если не указано "Описание", то имя сетки будет сгенерировано автоматически.

Для удаления сетки, необходимо в "Имя" выбрать нужную и нажать кнопку "Удалить".

Revision #7

Created 16 May 2022 12:36:43 by gorelov

Updated 22 March 2024 12:56:39 by gorelov