

Пуско-наладка сервера meet2b

Преднастроенные данные:

IP: 10.10.1.100

Веб-интерфейс видеопроцессора: http://10.10.1.100:8001

Системная страница: http://10.10.1.100:8009

login -meet2b

pass - meet2b

Горячие клавиши:

Комбинация	Функция	Описание
Ctrl + Alt + N	Запустить графическую утилиту для смены сетевых настроек	После нажатия комбинации открывается графическое окно с возможностью изменения сетевых настроек. Для настройки доступны IP, маска сети, DNS
Ctrl + Alt + S	Запустить утилиту для работы со звуком	После нажатия комбинации открывается стандартное системное управление звуком.


При локальной установке обязательно указывать идентичные ip адреса в полях "IP" и "IP ext"

Изменение IP:

При внесении изменений необходимо соблюдать корректность вносимых данных в поля (исключать лишние пробелы, запятые или лишние символы). Основным разделителем значений является "точка". Исключением является DNS, поскольку их может быть несколько (напр. 8.8.8.8,4.4.4.4)

Для сохранения изменений необходимо сделать подтверждение в поле "Применить?" и далее нажать "Сохранить". После сохранения изменений начнётся процесс их применения и произойдёт перезапуск сервера. Изменений применяются для всех модулей коммутатора (видеостена, превью, конгрес)

В случае допущения ошибок в параметрах, будет невозможно подключиться удалённо и исправить ошибки. Необходим физический доступ к серверу, с подключённой к нему клавиатурой и монитором)

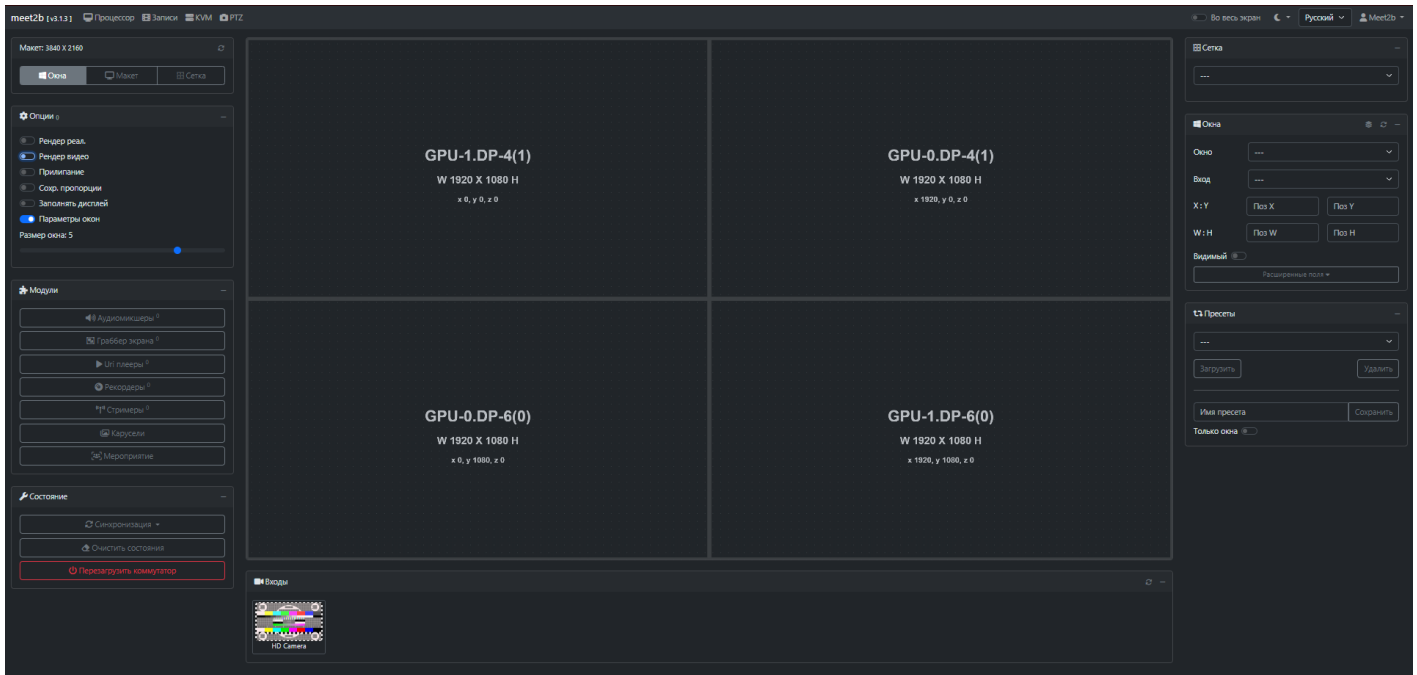

Revision #11

Created 18 May 2022 14:33:14 by gorelov

Updated 5 December 2024 10:54:01 by gorelov